

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kmt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.krom.nt-rt.ru

Предохранительно-сбросные клапаны VSBV Kromschroder

Преимущества:


- Для газовых сред
- Диапазон входного давления до 4 бар
- Регулируемое давление срабатывания 20 -500 мбар
- Испытаны и сертифицированы по EG-Baumuster. Разрешены к применению в РБ, РФ, Украине
- Не содержат цветных металлов



Технические характеристики Kromshroder VSBV

- Резьба: Rp1 по DIN 2999.
- Диапазон входного давления: до 4 бар
- Функция возврата в закрытое положение, зависящая от управления установленного давления сброса.
- Рабочая температура: от - 15 до + 60 °C
- Вес: 1,6 кг

Тип	Резьба	Ду	bar	Диапазон давления сброса mbar	Маркировка пружин	№ по каталогу
VSBV 25R40	Rp 1	25	4	20 - 40	красная	75441805
				35 - 50	жёлтая	75441806
				45 - 75	зелёная	75441807
				70 - 170*	синяя	75441808
				165 - 330	чёрная	75441809
				320 - 500	белая	7544 1810

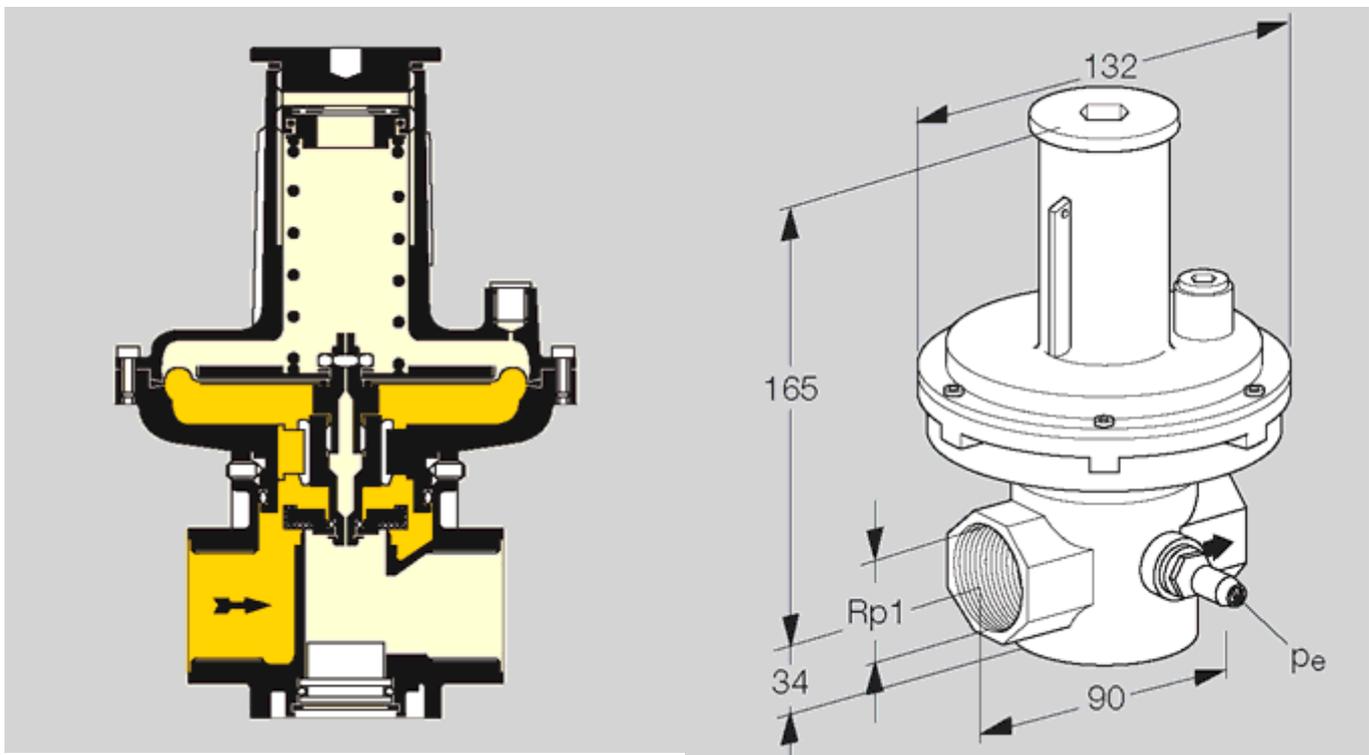

Исполнение

- Корпус: алюминий
- Мембрана: пербунан
- Седло клапана: алюминий
- Стержень: алюминий
- Тарель: алюминий
- Уплотнение: NBR
- Одноходовой клапан с подпружиненным измерительным механизмом.
- Соответствует требованиям DIN 3381 и DVGW. В серийном исполнении имеется один измерительный штуцер.

Монтажное положение


При давлении срабатывания до 100 мбар корпус пружины должен быть направлен вверх, при других условиях - произвольно. Беспорочно изменение сбросного давления за счёт перестановки (замены) пружины.

Область применения Kromschroder VSBV

Предохранительно-сбросной клапан для устранения:

- кратковременных скачков давления в регулирующей арматуре, особенно перед горелками Kromschroeder, чтобы избежать нежелательного срабатывания предохранительно-запорного клапана.
- достаточно резкого повышения давления при возникновении утечки газа, вследствие неплотно закрывающихся приборов регулирования давления газа.

Обязателен для всех установок регулирования давления газа с входным давлением > 100 мбар вместе с VSAV в соответствии с требованиями G 490 и G 491. Предназначены для работы с техническими горючими газами по DVGW G 260/I, а также для биогаза и газа, получаемого при переработке мусора.

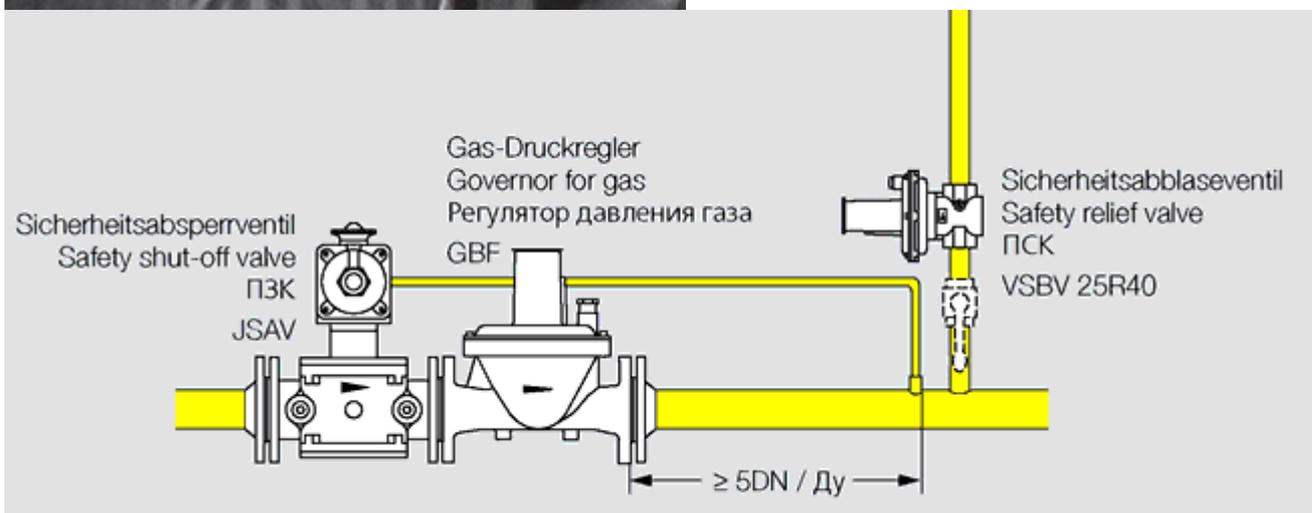

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kmt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.krom.nt-rt.ru