

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15


Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kmt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.krom.nt-rt.ru

Запальные горелки ZMI с ионизационным контролем пламени

Преимущества:

- С одним электродом для розжига и ионизационного контроля пламени
- ZMI 16: Мощность: 0,8-1,5 кВт
- ZMI 25: Мощность: 1,2-3,4 кВт
- Для работы с природным, бытовым и сжиженным (газообразным) газами

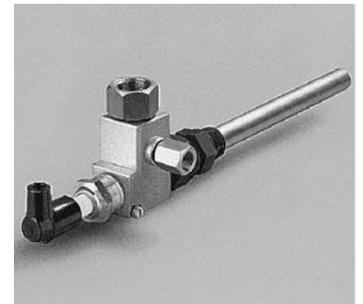

Область применения


Для автоматического розжига и контроля газовых горелок Kromschroeder во взаимосвязи с автоматами управления горелками Kromschroeder IFS или PFS и устройствами розжига TZI или TGI.

Технические характеристики Kromschroeder ZMI

ZMi 16 и ZMi 25:

- Газовый присоединит. размер: Rp 1/4
- Присоед. размер для воздуха: Rp 1/2
- Рабочее давление газа: 10-50 мбар
- Рабочее давление воздуха: 10-50 мбар
- Материал жаровой трубы: 1.4841
- Материал корпуса: литьё под давлением AlSi
- Электрод: Kanthal
- Головка горелки Kromschroeder: керамика
- Макс. рабочая температура носика горелки Kromschroeder: 1000 °C

Размеры

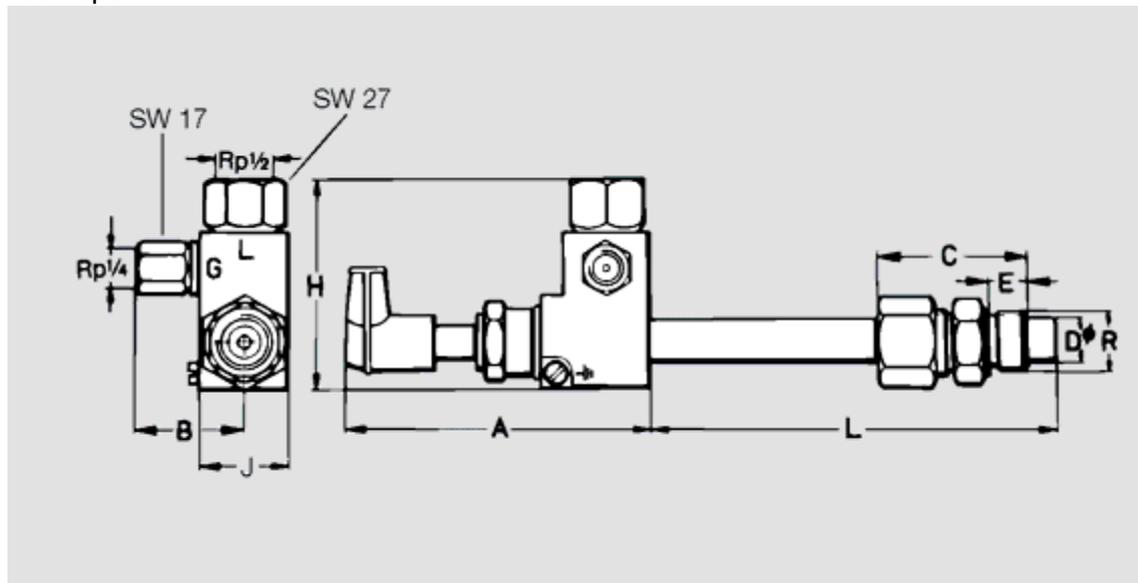

	Размеры mm												
	A	B	C	Ø D	E	H	J	R	L*				
ZMI 16	115	40	54	16	13	78	36	R 1/2	150	200	300	400	500
ZMI 25	115	40	65	25	18	78	36	R 1	150	200	300	400	500
другая длина по запросу													

Монтаж

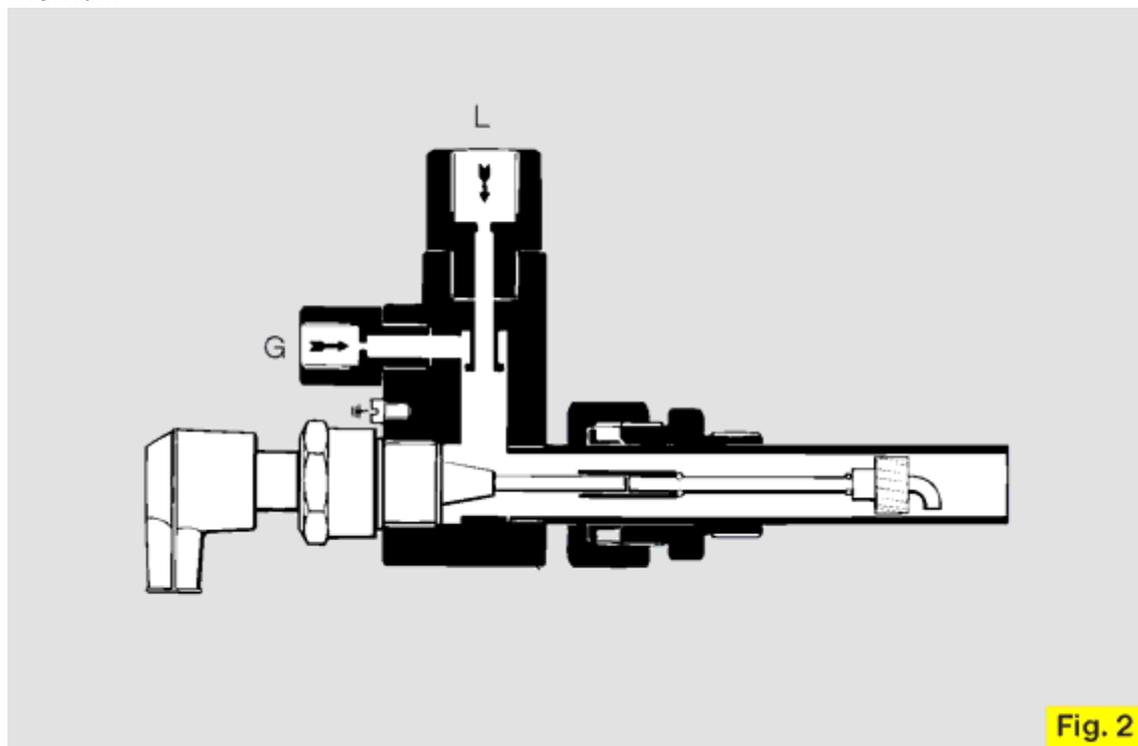


Fig. 2

Установить запальную горелку Kromschroeder таким образом, чтобы обеспечить надёжный розжиг основной горелки Kromschroeder. При работе с природным, бытовым газом и пропаном предварительное давление газа должно равняться предварительному давлению воздуха, при работе с другими газами соответственно уравнивать (Fig. 3).

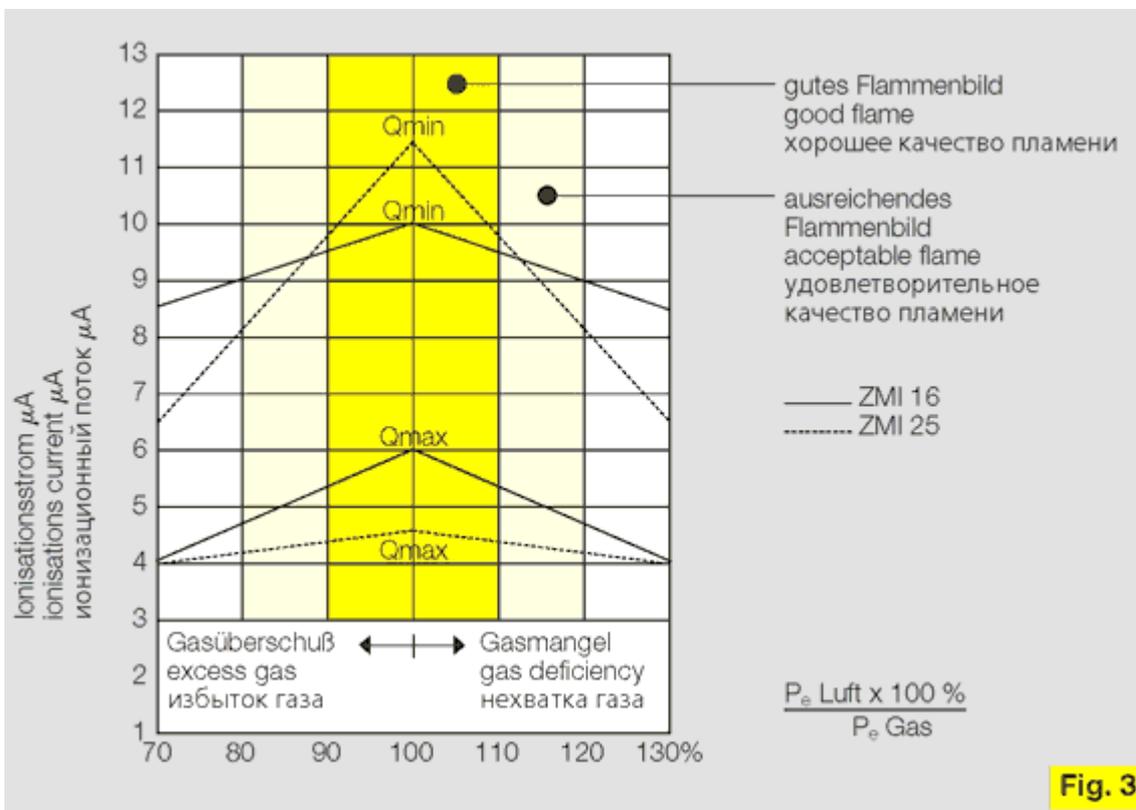


Fig. 3

Для этого необходимо установить регуляторы давления на газо- и воздухопроводы. Для защиты форсунки от засорения на газо- и воздухопроводах рекомендуется использовать фильтры. В зависимости от типа газа поставляются горелки Kromschroeder с различными форсунками:

Диаметр форсунки мм	ZMI 16	ZMI 25
Природный газ	0,94	1,40
Пропан	0,76	1,05
Бытовой газ	1,30	1,78
Воздух	3,30	4,50

Обозначение типов Kromshroder ZMI

	ZMI	16	B	200
Typ / Type / Тип				
Brennergröße Burner size Размер горелки	}	16 mm = 16		
		25 mm = 25		
Gasart Type of gas Тип газа	}	Erdgas / Natural gas / Природный газ	= B	
		Propan / Propane / Пропан	= G	
		Stadtgas / Town gas / Бытовой газ	= D	
Länge L [mm] Length L [mm] Длина L [мм]	}	= 150, 200, 300, 400, 500...		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kmt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.krom.nt-rt.ru